



2010-02-07

Underhåll av BARON akterstagsträckare (inköpta slut 70 talet)

Denna akterstagsträckare behöver lite omsorg i form av fett och komplettering av kulor. Den är inte helt vattentät vilket gör att stålkulorna ibland rostar bort.

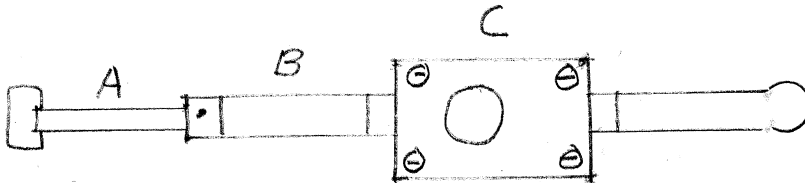

Börja med att veva ut stången A till max, lossa de 2 stoppskruvarna vid hylsa B (sexkant 3 mm). Hylsa B kan nu skruvas bort, ev med hjälp av polygrip, skydda hylsan med gummiduk. Lossa de 4 skruvarna på mittenhuset C. Tag bort plattan. Med en skruvmejsel mot en kuggtand stoppas rotationen på kuggskruven D så att stången A kan skruvas ut och tas bort..

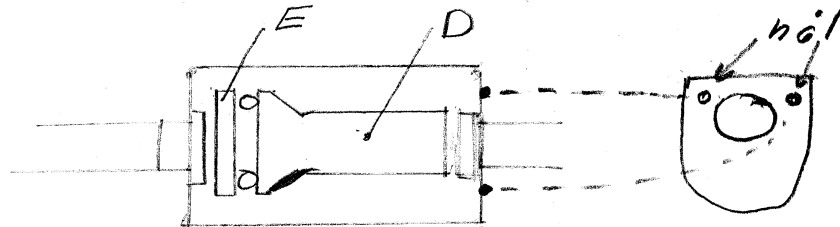

På mittenhusets platta C finns det på undersidan ett nålrullager som kan tas bort. I mittenhuset finns nu 2 lösa delar dels kuggskruven D dels en tryckplatta E. Mellan D och E finns det 23-24 kulor med diameter 4 mm diameter. Lägg en tygtrasa på bänken vänd öppningen på mittenhuset neråt, då ramlar de två delarna och kulorna ut. Rengör allt med vanolen/tändvätska, komplettera med kulor, helst rostfria, om det saknas några och fetta in. Jag brukar använda winchfett. Innan återmonteringen borra två hål (4 mm) vid den nedersta delen på mittenklumpen så att vattnet som kommer in kan rinna ut.

Scampihälsningar
Gunnar Scampi Bitti